

Room Care R2-plus

Reiniger met hygiënische werking voor harde oppervlakken - concentraat

Productomschrijving

Reiniger met hygiënische werking voor alle oppervlakken, te doseren met de Divermite dispenser van Diversey.

Belangrijke eigenschappen

- Hygiënisch reinigen van telefoons en andere waterbestendige, harde oppervlakken
- Licht alkalisch
- Bevat geen schuurmiddel
- Aangenaam en fris Room Care parfum

Voordelen

- Maakt oppervlakken hygiënisch schoon
- Verwijdert snel en zonder risico vetvlekken en wateroplosbare vlekken
- Regelmatig gebruik voorkomt de vorming van kalkaanslag
- Kleurcodering en alfanumerieke code om toepassingsfouten te voorkomen
- Laat een aangenaam parfum na

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Twee doseringen in een met water gevulde Divermite R2-fles van 300ml (10% gebruiksooplossing).

De spraykop van de Divermite R2-fles verwijderen en de fles vullen met proper water tot aan het indicatiestreepje (300ml). Twee keer op de Divermite R2-dispenserknop duwen om product toe te voegen. De spraykop vervolgens stevig op de fles draaien (de spraykop moet in gesloten positie staan) en zachtjes schudden om te mengen.

Toepassing in emmer: De vereiste hoeveelheid **RoomCare R2-plus** in het doseerelement van de dispenser doseren en de inhoud ervan in het water gieten.

Toepassing:

Kleine oppervlakken: Een kleine hoeveelheid op een vochtig doek/sponspad sprayen en het oppervlak reinigen. Naspoelen met proper water of het oppervlak schoonvegen met een propere, vochtige doek. Oppoetsen met een droge doek voor meer glans.


Grote oppervlakken (nat reinigen): Per 5 L water 1 dosering van de Divermite R2-dispenser verdunnen in een emmer. Een spons, doek of mop gebruiken om de oplossing aan te brengen en het oppervlak te reinigen.

Vloer: Naspoelen met proper water of drogen met een vochtig doek (gespoeld in proper water en uitgewrongen) of mop. Oppoetsen met een droge doek/mop voor meer glans.

Belangrijk:

Vóór gebruik de materiaalbestendigheid testen op een kleine, onopvallende plaats. Niet gebruiken met andere verdunningssystemen of -methodes. Niet onverdund gebruiken.

R2-plus

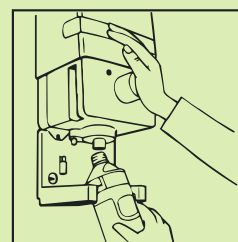

Room Care R2-plus

Technische gegevens

- Uitzicht: heldere, donkergroene vloeistof
- Relatieve dichtheid [20°C]: 1.032
- pH-waarde onverdund: 12.5 – 13.0
- pH-waarde verdund: 12.0 +/- 0.5 (10% verdund)

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag

De handen na gebruik van het product wassen en drogen. Eventueel een huidverzorgingcrème zoals Soft Care Dermasoft gebruiken. Bij langdurig contact is het aanbevolen om de huid te beschermen.

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad.

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Het product in de originele gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme temperatuurwaarden.

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en hun amendementen.

Diversey Belgium bvba/sprl

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

Tel. 016 61 77 77

www.diversey.com